

A hardver üzembe helyezése


Megjegyzés: Az egér számítógépre telepítése és onnan eltávolítása előtt, ne feledje mindig kikapcsolni a számítógépet! Az egér számítógépre telepítése és onnan eltávolítása működő számítógépnél az egér vagy a számítógép maradandó sérülését eredményezi.

1. A PS/2 modellnél az egeret csatlakoztassa a PS/2 porthoz!
2. Az USB modellnél az egeret csatlakoztassa a számítógép USB portjához!
3. Az USB és a PS/2 modellhez 6 érintkezős PS/2 adaptert kell használni.

Connecting to a PS/2 port



Connecting to a USB port

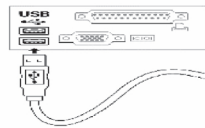

Connecting USB to 6-pin port




4. Kapcsolja be a számítógépet!

Figyelmeztetés: Kérjük, ne használja az optikai egeret olyan asztalon, amelynek felülete üveg, tükör, vas vagy fekete bársony! Ugyanakkor sima felületre van szükség, különben az optikai érzékelő nem működik megfelelően.

A szoftver telepítése

1. Személyi számítógépnél helyezze be a szoftver CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat! (Ha az Auto-run funkció nem engedélyezett, az Eszköztáron a Start menüből jelölje ki a Futtatás elemet! Írja be a D:\Setup.exe utasítást, ahol a D: a CD-ROM meghajtó jele!)
2. Macintosh számítógépnél indítsa el a Macintosh operációs rendszert, helyezze be a szoftver CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába, a megfelelő nyelvű mappában keresse meg a telepítő ikont, kattintson duplán az ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!

Gyári beállítások

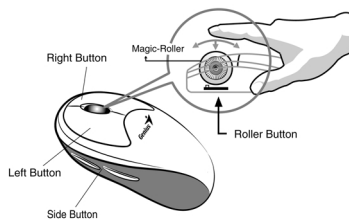

Gyári beállítások

Magic-Roller	Az Interneten vagy Windows dokumentumokban történő mozgáshoz nyomja meg a "Magic-Roller" gombot!
Bal gomb	Olyan hagyományos egér funkciókat biztosít, mint a kattintás, dupla kattintás és húzás.
Jobb gomb	A Villám-ugrás (EasyJump), Auto-pásztázás (Auto-Panning), Nagyítás (Zoom) stb. szolgáltatásokon túl, ehhez a gombhoz hozzárendelheti a gyakran használt billentyű és egérfunkciókat.
Görgető gomb	A Villám-ugrás (EasyJump), Auto-pásztázás (Auto-Panning), Nagyítás (Zoom) stb. szolgáltatásokon túl, ehhez a gombhoz hozzárendelheti a gyakran használt billentyű és egérfunkciókat.
Oldalsó gomb	A felső és alsó oldalsó görgős gombokhoz a következő funkciókat (Alkalmazás/Dokumentum, Vízszintes görgetés, Előző/Következő oldal és Nagyítás/Kicsinyítés) rendelheti.

Vízszintes gördítés

A Shift billentyű nyomva tartása mellett nyomja a Magic-Roller-t a kívánt haladás irányába vagy vigye a kurzort a vízszintes görgetősáv fölé és nyomja meg a Magic-Roller-t!

Gombkijelölés

A gombkijelölési funkcióval hatékonyabban dolgozhat, mivel a leggyakrabban használt Windows parancsokat az egérgombokhoz rendelheti.

Oldalsó gombok: A felső és alsó oldalsó görgős gombokhoz a következő funkciókat (Alkalmazás/Dokumentum, Vízszintes görgetés, Előző/Következő oldal és Nagyítás/Kicsinyítés) rendelheti.

