



w-lantv 50n

Kurzanleitung

Eine Schritt für Schritt
Anleitung zum erfolgreichen,
drahtlosen TV Erlebnis.

Bitte zuerst lesen!



DVB-T



Änderungen von Design und /oder Technik vorbehalten.

© 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. 8420-20056-01 R1



Lieferumfang

D

w-lantv 50n
Access Point



w-lantv 50n
USB Stick
(11n Dongle)



Netzteil



PCTV Tuner
Hardware



Stabantenne



USB
Verlängerungs-
kabel für den
w-lantv 50n USB
Stick



Installations Disk



Kurzanleitung
w-lantv 50n



Kurzanleitung
PCTV Tuner
Hardware



(Abbildungen sind Beispiele.)


Hinweis: der Lieferumfang hängt von der Version Ihres erworbenen Produktes ab.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres w-lantv 50n von PCTV Systems!

Dank w-lantv 50n von PCTV Systems können Sie die PCTV Tuner Hardware im Bereich des bestmöglichen DVB-T Empfangs Ihres Hauses installieren und an jedem beliebigen Ort im Haus (innerhalb Ihres drahtlosen Heimnetzwerks) fernsehen.

Der w-lantv Access Point ermöglicht dieses Anwendungsszenario.

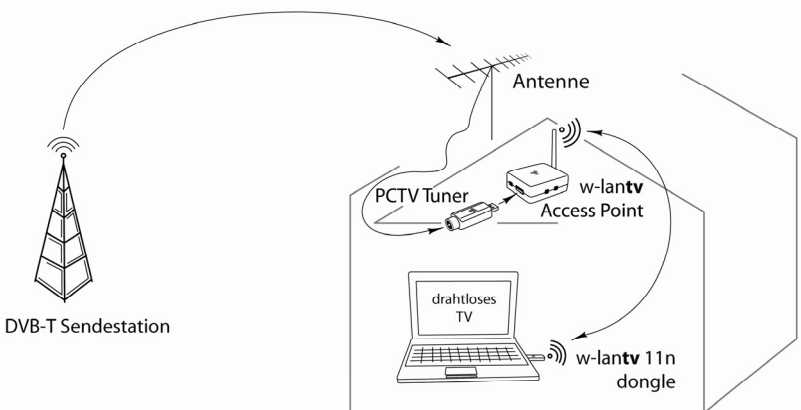

Der w-lantv Access Point stellt eine Verbindung zwischen der PCTV Tuner Hardware (verbunden mit dem w-lantv Access Point) und einem PC in Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk her.

Um drahtloses TV zu genießen, gehen Sie wie folgt vor:

I. Die TVCenter Anwendung installieren

D

Um die Übertragung von TV auf Ihren PC mittels w-lantv 50n zu ermöglichen, müssen Sie zunächst die TVCenter Applikation auf Ihrem PC installieren. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Legen Sie die Installations Disk in das entsprechende Laufwerk Ihres PCs ein.
- Im automatisch angezeigten Willkommens-Dialogs, wählen Sie die Option **TVCenter**.
- Folgen Sie nun den Anweisungen, bis die Installation abgeschlossen ist. Ein virtueller USB Hub, der für den Gebrauch des w-lantv 50n benötigt wird, installiert sich während der TVCenter Installation.
Hinweis: bevor Sie die Installation abschliessen, stellen Sie sicher, daß die Option **Start TVCenter** nicht ausgewählt ist.
- Entfernen Sie nun die Installations Disk aus dem Laufwerk.

Hinweis: wenn Sie nach der Installation aufgefordert werden einen Neustart durchzuführen, starten Sie Ihren PC neu. Dieser Neustart ist für die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Software erforderlich.

II. Den w-lantv 50n USB Stick (11n Dongle) installieren


Hinweis: für die Installation des w-lantv 11n Dongle wird die Installations Disk nicht mehr benötigt.

- Schließen Sie den w-lantv 11n Dongle an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs an.
- Sollte das Dialogfenster **Hinzufügen neuer Hardware** während der Installation angezeigt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen**.
- Sollten Installationsanweisungen auf dem Bildschirm angezeigt werden, befolgen Sie diese bis die Installation abgeschlossen ist.

Hinweis: wenn Sie nach der Installation aufgefordert werden einen Neustart durchzuführen, starten Sie Ihren PC neu. Dieser Neustart ist für die ordnungsgemäße Funktion des w-lantv 11n Dongle erforderlich.

III. PCTV Tuner Hardware anschließen

- Verbinden Sie eine externe Dachantenne oder die mitgelieferte Stabantenne mit dem Antenneneingang Ihrer PCTV Tuner Hardware.

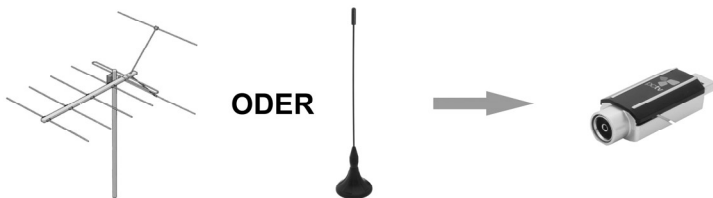

Hinweis: wenn Sie die mitgelieferte Stabantenne verwenden, positionieren Sie diese bitte möglichst hoch und möglichst nah am Fenster. Der Empfang hängt vom Standort ab und kann durch dicke oder stahlverstärkte Wände sowie Nachbargebäude beeinträchtigt sein. In solchen Umgebungen ist eine Außen-/Dachantenne erforderlich. Für einen bestmöglichen Empfang empfehlen wir Ihnen die PCTV Tuner Hardware mit Hilfe eines doppelt geschirmten Antennenkabels mit Ihrer Außen-/Dachantenne zu verbinden.

Mobiler Empfang von DVB-T, z.B. im Auto oder Zug, ist im Allgemeinen nicht möglich.

Um mögliche Schäden durch das magnetische Feld des Antennenfußes zu vermeiden, achten Sie bitte auf ausreichenden Abstand zu magnetisch empfindlichen Komponenten.

- Schließen Sie Ihre PCTV Tuner Hardware an der **For certified PCTV Tuner only**-Buchse Ihres w-lantv Access Points an.



IV. Den w-lantv Access Point installieren

- Benutzen Sie das mitgelieferte Netzteil um den w-lantv Access Point an das Stromnetz anzuschließen.



Wichtig: der w-lantv Access Point darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

- Der w-lantv Access Point startet automatisch.
- Warten Sie bis die **Ready** LED grün leuchtet.

V. Das w-lantv Netzwerk einrichten

Wichtig: sollte auf Ihrem PC bereits eine andere w-lan Netzwerkkarte installiert sein, stellen Sie sicher, daß Sie die Netzwerkverbindung mit dem beiliegenden w-lantv 11n Dongle herstellen und nicht mit dem, der möglicherweise bereits auf dem PC installiert ist. Nur so ist eine optimale drahtlose Verbindung für die Übertragung von w-lantv gewährleistet.

- Öffnen Sie das Windows-Fenster **Wireless-Netzwerkverbindungen**.
Hinweis: je nachdem, welches Betriebssystem auf Ihrem PC installiert ist, kann dieses Windows-Fenster anders benannt sein und sich auf verschiedene Arten öffnen lassen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Windows Hilfe.

- Wählen Sie den w-lantv 11n Dongle, um eine Verbindung herzustellen.
- Aktualisieren Sie die Netzwerkkarte.
- Stellen Sie eine Verbindung zu dem ungesicherten Netzwerk mit der SSID **w-lantv** her.

Hinweis: stellen Sie die Netzwerkverbindung ausschließlich mit dem beiliegenden w-lantv 11n Dongle her. Nur so ist der spätere Zugang zum Internet über Ihren WLAN Router wie gewohnt möglich.

Wichtig: sollte das Betriebssystem auf Ihrem PC darauf hinweisen, daß das w-lantv Netzwerk nicht gesichert ist, stellen Sie die Verbindung trotzdem her. Sie können das w-lantv Netzwerk jederzeit nach der Installation sichern. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem w-lantv Benutzerhandbuch.



- Bevor Sie die Einrichtung des Netzwerkes abschließen, empfehlen wir Ihnen folgende Optionen auszuwählen: **Verbindung speichern** und **Automatisch verbinden**.

VI. Fernsehen



Sie stehen kurz vor dem Ziel – drahtloses TV auf Ihrem PC.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie die w-lantv Anwendung wie folgt:
Start > Programme > PCTV Systems > Tools > w-lantv.
In der Taskleiste Ihres PCs ist das rote w-lantv Symbol  sichtbar.
- Es wird nun eine Verbindung zwischen Ihrem PC und der PCTV Tuner Hardware hergestellt. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.
- Nachdem die Verbindung hergestellt ist, ist das grüne w-lantv Symbol  in der Taskleiste Ihres PCs sichtbar und der PCTV Tuner Hardware Treiber wird installiert.
- Starten Sie die TVCenter Anwendung.
- Der Setup Wizard wird gestartet, um Ihnen bei der Inbetriebnahme der PCTV Tuner Hardware und der Durchführung des ersten Sendersuchlaufs behilflich zu sein.
***Hinweis:** damit der Sendersuchlauf fehlerfrei durchgeführt werden kann, versichern Sie sich, daß Sie den richtigen Standort ausgewählt haben, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der TVCenter Hilfe oder dem Benutzerhandbuch.*
- Nachdem der Setup Wizard erfolgreich abgeschlossen wurde, öffnet sich TVCenter und zeigt den Sender, der während des Sendersuchlaufs als erster gefunden wurde.

Genießen Sie drahtloses TV auf Ihrem PC!

Tipps & Tricks

DVB-T Empfang

- Für den bestmöglichen DVB-T Empfang stellen Sie sicher, dass Sie die Antenne an einen möglichst günstigen Ort Ihres Hauses platzieren.

Drahtloses Netzwerk

- Finden Sie den bestmöglichen Standort für w-lantv Access Point, so daß Sie überall im Haus optimalen drahtlosen TV Empfang haben.
- Versuchen Sie Signalstörungen aufgrund von anderen drahtlosen Netzwerken in der Umgebung zu minimieren.
- Wir empfehlen nach der Inbetriebnahme von w-lantv 50n das **w-lantv** Netzwerk zu sichern.

***Hinweis:** einzelheiten zum drahtlosen Netzwerk entnehmen Sie bitte dem w-lantv Handbuch oder der w-lantv Readme Datei.*

Service and Support

Weitere Informationen zur Installation und dem Gebrauch von w-lantv 50n entnehmen Sie bitte der w-lantv Readme Datei oder besuchen Sie unseren Online Support unter: <http://www.pctvsystems.com/support>.

CE-Konformität

Hiermit erklärt PCTV Systems S.à r.l., dass sich dieses TV-Empfangsgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EWG befindet.
Die Erklärung zur CE-Konformität sowie zur Baugleichheit ist unter <http://www.pctvsystems.com/compliance> abrufbar.