



w-lantv 50n

Guía de inicio rápido

Una guía paso a paso para como ver la TV inalámbrica.

¡Lea esto primero!



DVB-T



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

© 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. 8420-20056-01 R1



Contenido de la Entrega

E

Punto de Acceso w-lantv 50n



w-lantv 50n USB Stick (11n Dongle)



Fuente de Alimentación



Sintonizador Hardware PCTV



Antena de varilla



Cable de extensión para el Stick USB (Dongle 11n) w-lantv 50n



Disco de Instalación



Guía de Inicio Rápida de w-lantv 50n



Guía de Inicio Rápido del Sintonizador Hardware PCTV



(Las ilustraciones son ejemplos.)


Nota: según la versión del producto, el contenido de la caja puede variar.

Introducción

Felicidades por haber comprado el w-lantv 50n de PCTV Systems!

El w-lantv 50n de PCTV Systems le permite instalar su sintonizador de hardware PCTV en el mejor lugar de recepción DVB-T de su casa, y ver la televisión donde usted quiera, dentro de su red w-LAN.

El Punto de Acceso w-lantv le permite utilizarlo en este escenario.

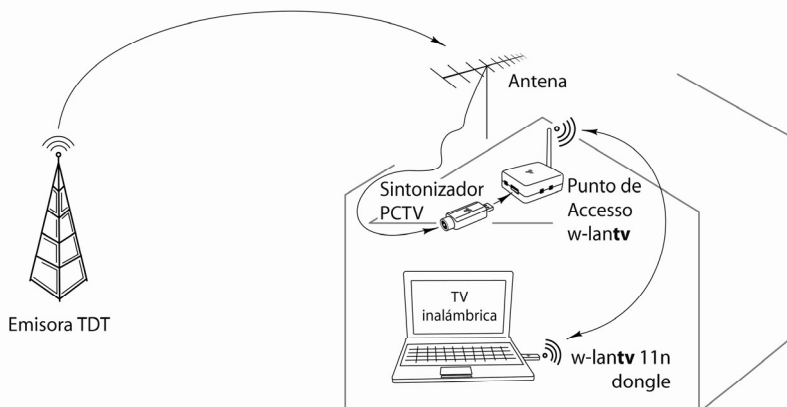

El Punto de acceso w-lantv establece una conexión entre el sintonizador hardware de PCTV (conectado al Punto de acceso w-lantv) y un PC de su red w-LAN.

Para disfrutar de la TV inalámbrica sólo tienes que seguir estos pasos:

I. Instalando TVCenter

E

Para habilitar la transmisión de TV a través de w-lantv 50n a su PC, usted primero tiene que instalar la aplicación TVCenter en este equipo.

- Inserte el disco de instalación en la unidad correspondiente de su PC.
- Al activarse la reproducción automáticamente elija la opción: **TVCenter**.
- Siga las instrucciones hasta que se complete la instalación.

Un concentrador virtual USB -necesario para la utilización del w-lantv 50n- se instalará durante la instalación del TVCenter.

Nota: antes de terminar la instalación, asegúrese de que la opción de **Inicio del TVCenter** no esté activada.

- Ahora puede quitar el disco de instalación de la unidad.

Nota: si después de la instalación, se le pide que reinicie el equipo, por favor hágalo. Es necesario hacer este reinicio para que el software funcione correctamente.

II. Instalando el USB Stick (Dongle 11n) w-lantv 50n


Nota: para la instalación Stick USB (Dongle 11n) de la w-lantv, el disco de instalación ya no es necesario.

- Conecte el Dongle 11n de la w-lantv en un puerto USB libre de su PC.
- Si aparece la ventana del dialogo de **Agregar nuevo hardware** durante la instalación, pulse **Cancelar**.
- Si las instrucciones de instalación aparecen en la pantalla, siga las instrucciones hasta que se complete la instalación.

Nota: si después de la instalación, si se le pide que reinicie el equipo, por favor hágalo. Es necesario hacer este reinicio para que el Dongle 11n funcione correctamente.

III. Conectando el Sintonizador PCTV

- Conecte una antena exterior de edificio o la antena de varilla proporcionada a la entrada de antena de su Sintonizador PCTV.

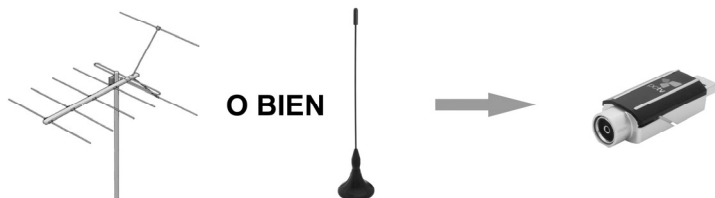

Nota: si utiliza una antena de varilla, colóquela en una posición tan alta y tan cerca de la ventana como sea posible. La recepción depende de su ubicación y puede verse afectada si las paredes están reforzadas de acero, así como por la altura de los edificios cercanos. En este tipo de entorno, se necesita una antena externa de edificio. Por favor, conecte el Sintonizador PCTV a su antena de edificio con un cable de antena de doble blindaje con el fin de obtener la mejor calidad de señal posible.

En la mayoría de los casos la recepción interior con la antena de varilla no siempre será posible.

Recibir la señal de TDT, por ejemplo en un coche o en tren, en general no es posible.

Para evitar posibles daños por el campo magnético que rodea a la base de la antena, mantenga una distancia suficiente de los componentes que son sensibles a las fuerzas magnéticas.

- Conecte su Sintonizador hardware de PCTV al conector **Sólo para sintonizadores certificados por PCTV** del Punto de Acceso w-lantv.



IV. Instalando el Punto de Acceso de w-lantv

- Conecte el Punto de Acceso w-lantv a un enchufe de pared mediante la fuente de alimentación suministrada.



Precaución: el Punto de Acceso w-lantv sólo podrá utilizarse con la fuente de alimentación proporcionada.

- El Punto de Acceso w-lantv se inicia automáticamente.
- Espere hasta que el LED **Ready** se ilumine verde.

V. Configuración de la red w-lantv

Importante: si otra tarjeta de red w-LAN ya está instalada en su computadora, asegúrese de establecer la conexión de red a través del Dongle 11n w-lantv suministrado y no otro instalado en su PC. De esta manera se garantiza que la conexión w-LAN está optimizado para w-lantv streaming.



- Abra la ventana de **conexión de red inalámbrica**.
Nota: dependiendo del sistema operativo instalado en su PC esta ventana puede tener un nombre diferente y se puede abrir de varias maneras. Para más detalles, consulte la ayuda de Windows.
- Seleccione el Dongle 11n w-lantv para establecer la conexión.
- Actualice la lista de redes.
- Conecte a la red no segura con el SSID: **w-lantv**.
Nota: asegúrese de que la conexión de red se establece a través del Dongle 11n w-lantv suministrado. Sólo de esta manera se garantiza que más tarde puede acceder a Internet a través de su router w-LAN como usted está acostumbrado.
Importante: si el sistema operativo en su PC indica que la red **w-lantv** no es segura, conecte de todos modos. Usted puede asegurar la red **w-lantv** en cualquier momento después de la instalación. Para más detalles, por favor vaya al manual de usuario de la w-lantv.
- Antes de terminar la configuración le recomendamos que consulte las opciones: **Guardar la conexión** y **Conectar automáticamente**.

VI. Viendo la TV



Estás a un paso de la televisión inalámbrica en tu PC.

Para ello, siga las siguientes instrucciones:

- Inicie manualmente la aplicación w-lantv en:
Inicio > Programas > Sistemas PCTV > Herramientas > w-lantv.
En la barra de tareas de su PC el icono rojo  w-lantv estará visible.
- Se establecerá la conexión entre el PC y el Sintonizador hardware de PCTV. Este proceso puede tardar unos segundos.
- Cuando se establece la conexión, el icono verde  del w-lantv sera visible en la barra de tareas de su PC y el controlador de Sintonizador hardware de PCTV estará instalado.
- Lanzamiento de la aplicación TVCenter.
- El Asistente para la instalación empieza a ayudarle a configurar el hardware del sintonizador PCTV y ejecuta la primera búsqueda de canales.
Nota: para una búsqueda de canales más exacta, asegúrese de elegir la ubicación correcta cuando se le solicite.
Para más detalles, por favor, consulte la ayuda TVCenter o manual de usuario.
- Si el Asistente para la instalación se ha completado correctamente, TVCenter se abre y muestra el primer canal que se encontró durante la búsqueda de canales.

Disfrute de la televisión inalámbrica en su PC!

Consejos útiles

Recepción de la DVB-T

- Asegúrese de que la antena se coloca en la ubicación de su casa con la mejor cobertura posible de DVB-T.

Red w-LAN

- Trate de identificar la ubicación óptima para el punto de acceso w-lantv, de modo que usted puede ver la televisión inalámbrica en cada habitación de su casa.
- Trate de minimizar las perturbaciones de la señal debidas a las otras redes w-LAN del barrio.
- Después de la instalación se recomienda asegurar la red w-lantv.

Nota: para mayor información sobre la red w-LAN, por favor vaya al manual de usuario del w-lantv o al archivo léame.

Servicio y Soporte

Para más información sobre la instalación y uso de w-lantv 50n, por favor vaya al archivo léame de la w-lantv o visite nuestro soporte en línea en:

<http://www.pctvsystems.com/support>.

Conformidad CE

PCTV Systems S.à r.l. declara que este equipo de recepción de la TV cumple con los requisitos fundamentales y de otros términos y condiciones de la Directiva de número CE 2004/108/CE.

La declaración de conformidad de CE y construcción se puede descargar desde <http://www.pctvsystems.com/compliance>.