



w-lantv 50n



Guide d'Installation Rapide

Un guide étape par étape sur la façon de regarder la TV sans fil.

Lisez ceci!

DVB-T



Les spécifications sont modifiable sans préavis ou obligation.

© 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. 8420-20056-01 R1



Contenu de la boîte

F

w-lantv 50n
Émetteur



Stick USB
w-lantv 50n
(11n
Récepteur)



Alimentation
12V -1.25A



Tuner PCTV



Antenne
DVB-T
portable



Rallonge USB pour
récepteur
w-lantv 50n



Disque
d'installation



Guide
d'installation
w-lantv 50n



Guide
d'installation -
Tuner PCTV



(Images non contractuelles)


Remarque: selon la version de votre produit, le contenu de la boîte peut varier.

Introduction

Félicitations pour votre achat du w-lantv 50n de PCTV Systems!

Le w-lantv 50n de PCTV Systems vous permet d'installer votre tuner PCTV auprès de votre prise murale ou à l'endroit le mieux adapter à la réception de l'antenne DVB-T portable dans votre maison, et de regarder la télévision où vous le souhaitez au sein de votre réseau W-LAN domestique.

L'émetteur w-lantv permet ce type d'utilisation.

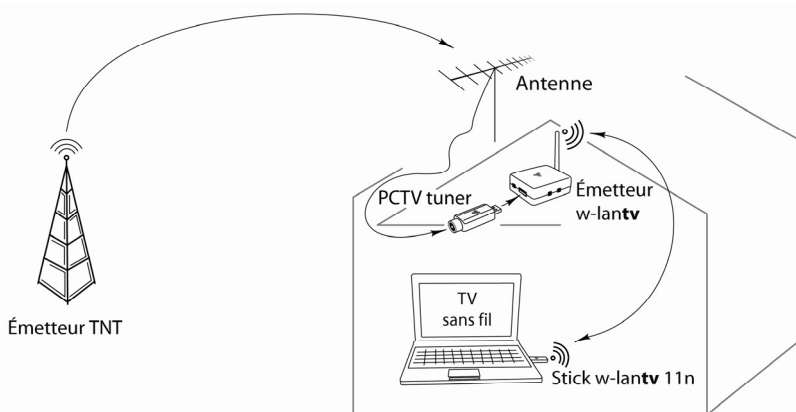

L'émetteur w-lantv établit une connexion entre le tuner PCTV (connecté à l'émetteur w-lantv 50n) et un PC dans votre réseau W-LAN.

Pour profiter de la télévision sans fil, vous avez juste à suivre les étapes suivantes :

I. Installation de TVCenter

F

Pour activer la diffusion TV via le w-lantv 50n à votre PC, vous devez d'abord installer l'application TVCenter sur votre PC.

- Insérez le disque d'installation dans le lecteur correspondant de votre PC.
- Lors de l'ouverture automatique du fichier choisissez l'option: **TVCenter**.
- Suivez les instructions jusqu'à la fin de l'installation.
Une version virtuelle du USB est nécessaires à l'usage du w-lantv usage-50n sera installé pendant l'installation de TVCenter.

Remarque: avant de terminer l'installation, assurez-vous que l'option **Démarrer TVCenter** n'est pas cochée.

- Vous pouvez maintenant retirer le disque d'installation du lecteur.

Remarque: après l'installation, si vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur, faites-le. Ce redémarrage doit être fait pour que le logiciel fonctionne correctement.

II. Installation du Stick w-lantv 50n (Récepteur 11n)


Remarque: pour l'installation du Stick w-lantv 11n le disque d'installation n'est plus nécessaire.

- Branchez le Récepteur w-lantv 11n dans un port USB 2.0 libre de votre PC.
- Si la fenêtre de dialogue **Ajouter un nouveau matériel** apparaît pendant l'installation, appuyez sur **Annuler**.
- Lors de l'apparition des instructions d'installation sur l'écran, suivez les jusqu'à la fin de l'installation.

Remarque: après l'installation, si vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur, faites-le. Ce redémarrage doit être fait pour que le Récepteur w-lantv 11n fonctionne correctement.

III. Connexion du Tuner PCTV

- Raccordez une antenne extérieure (de toit) ou l'antenne portable fournie à l'entrée antenne de votre tuner PCTV.

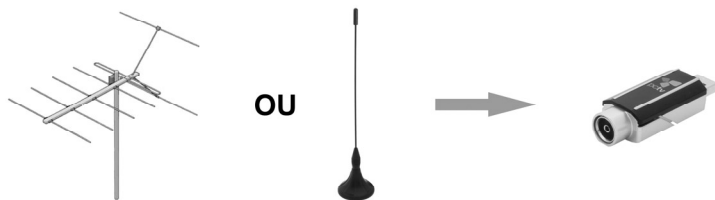

Remarque: si vous utilisez une antenne portable, positionnez-la aussi haut et aussi près de la fenêtre que possible. La réception dépend de votre emplacement et peut être compromise par l'acier à parois renforcées ainsi que par des hauts bâtiments voisins. Dans ce type d'environnement, une antenne externe/de toit est nécessaire. Veuillez connecter votre antenne de toit au tuner PCTV en utilisant un câble double blindage afin d'obtenir la meilleure qualité possible de signal.

La réception mobile du DVB-T, EX, dans une voiture ou en train, n'est généralement pas possible.

Pour éviter les dommages possibles à partir du champ magnétique entourant l'antenne, maintenez une distance suffisante de tous les composants qui sont sensibles aux forces magnétiques.

- Connectez votre tuner PCTV au port **For certified PCTV tuner only** de l'émetteur w-lantv 50n.



IV. Installation de l'émetteur w-lantv 50n

- Connectez l'émetteur w-lantv à une prise d'alimentation murale à l'aide du secteur d'alimentation fourni.



Attention: Le w-lantv 50n doit seulement être utilisé avec le secteur d'alimentation fourni.

- Le w-lantv 50n démarre automatiquement.
- Patienter jusqu'à ce que la LED **Ready** s'affiche en verte.

V. Mise en place du réseau w-lantv

Important: si une autre carte réseau W-LAN est déjà installé sur votre ordinateur, veillez à établir la connexion réseau via le stick w-lantv 11n fourni et pas celui déjà installé sur votre PC. De cette façon il est assuré que la connexion w-lantv est optimisé pour le streaming.

- Ouvrez la fenêtre **connexion réseau sans fil**.

Remarque: selon le système d'exploitation installé sur votre PC la fenêtre peut porter un nom différent et peut s'ouvrir de plusieurs façons. Pour plus de détails veuillez vous référer à l'aide de Windows.

- Choisissez le stick w-lantv 11n pour établir la connexion.

- Rafraîchir la liste de réseaux.

- Se connecter au réseau non sécurisé avec le SSID: **w-lantv**.

Remarque: assurez-vous que la connexion réseau est établie via le stick w-lantv 11n fourni. De cette manière il est assuré que vous pourrez ensuite accéder votre routeur W-LAN via internet comme vous êtes habitués.

Important: si le système d'exploitation de votre PC vous informe que le réseau **w-lantv** n'est pas sécurisé, connectez-vous quand même. Vous pourrez sécuriser le réseau **w-lantv** à tout moment après l'installation. Pour plus de détails, veuillez référer au manuel d'utilisation du w-lantv.



- Avant de finir la configuration assurez vous que les options **Connexion enregistrer** et **Connexion automatique** soit établie.

VI. Regarder la TV

F

Vous êtes à un pas de regarder la TV sans fil sur votre PC.

Pour ce faire, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

- Démarrer manuellement l'application w-lantv sous:
Démarrer > Programmes > PCTV Systems > Outils > w-lantv.
Dans la barre des tâches de votre PC l'icône rouge w-lantv  est visible.
- Une connexion entre le PC et le tuner PCTV va maintenant être établie. Ce processus peut prendre quelques secondes.
- Lorsque la connexion est établie, l'icône verte w-lantv  est visible dans la barre des tâches de votre PC et le pilote de votre Tuner PCTV est installé.
- Lancez l'application TVCenter.
- L'assistant de configuration commence à vous aider à mettre en place le tuner PCTV et exécuter la première recherche de chaînes.
***Remarque:** Pour le balayage des canaux soit précis, assurez-vous de choisir l'emplacement correct lorsque vous y êtes invité. Pour plus de détails, veuillez consulter l'aide ou le manuel utilisateur TVCenter.*
- Si l'Assistant d'installation a été achevée avec succès, TVCenter s'ouvre et affiche la première chaîne qui a été trouvé au cours de la recherche des chaînes.

Profitez de la télévision sans fil sur votre PC!

Conseils utiles

Réception DVB-T

- Assurez-vous que l'antenne portable fourni (si vous l'utilisez) soit placée à un endroit de votre domicile qui vous offre meilleure couverture DVB-T.

Réseau W-LAN

- Essayez d'identifier l'emplacement optimal pour l'émetteur w-lantv, de sorte que vous pouvez regarder la TV sans fil dans chaque pièce de votre maison.
- Essayer de minimiser les perturbations des signaux due à d'autres réseaux W-LAN dans le secteur.
- Après l'installation, nous recommandons de sécuriser le réseau **w-lantv**.

***Remarque:** pour plus de détails concernant les réseaux W-LAN, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du w-lantv ou au fichier lisez-moi.*

Service et Support

Pour de plus amples renseignements sur l'installation et l'utilisation du w-lantv 50n veuillez vous référer au fichier lisez-moi ou visitez notre support en ligne à l'adresse: <http://www.pctvsystems.com/support>.

Conformité CE

PCTV Systems S.à r.l. déclare que cet équipement de réception de télévision est conforme aux exigences fondamentales et autres termes des conditions du numéro de la directive CE 2004/108/CE.

La déclaration CE de conformité et de la construction identiques peuvent être téléchargés à partir de: <http://www.pctvsystems.com/compliance>.