



# w-lantv 50n

## Guida d'installazione rapida

guida passo passo per  
guardare la TV via wireless.

**Leggere prima questo!**



# DVB-T



Le caratteristiche del prodotto possono variare senza preavviso.

© 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. 8420-20056-01 R1



## Incluso nella confezione



w-lantv 50n  
Access Point



w-lantv 50n  
USB Stick  
(11n Dongle)



Alimentatore



Sintonizzatore  
PCTV  
Hardware



Antenna  
portatile



Prolunga USB per  
il w-lantv 50n USB  
Stick



Disco  
d'installazione



Guida rapida  
d'installazione  
w-lantv 50n



Guida rapida  
d'installazione –  
sintonizzatore  
PCTV Hardware



(Le illustrazioni sono solo dimostrative.)


**Nota:** dipende dalla versione del prodotto i componenti della confezione posso cambiare.

## Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato w-lantv 50n di PCTV Systems!

Il w-lantv 50n di PCTV Systems ti permette d'installare il tuo sintonizzatore PCTV per la migliore ricezione del segnale DVB-T nella tua casa, e guardare la TV ovunque vuoi tramite la rete w-lan.

L'Access point w-lantv abilita il seguente scenario.

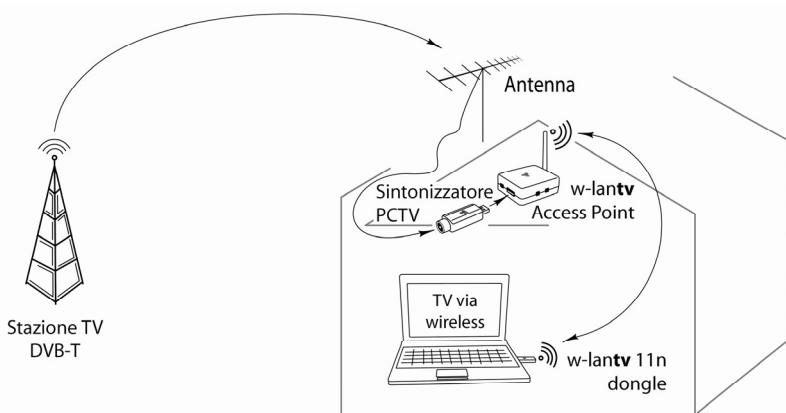

L'access point w-lantv stabilisce una connessione tra il sintonizzatore PCTV collegato tramite l'access point w-lantv) ed un PC nella tua rete w-lan.

Per godere della TV wireless basta semplicemente seguire i passi successivi:

## I. Installazione di TVCenter



Per abilitare sul tuo PC la trasmissione della TV in streaming via w-lantv 50n, Prima di tutto è necessario installare l'applicazione TVCenter sul PC.

- Inserire il disco d'installazione nel CD-Rom Drive del vostro PC.
- Dalla finestra automatica d'installazione che appare lanciare l'opzione **TVCenter**.
- Seguire le istruzioni fino ad arrivare al completamente dell'installazione. Un Virtual USB hub – è necessario per l'utilizzo del w-lantv 50n – questo verrà installato durante l'installazione del TVCenter.  
**Nota:** prima di aver terminato l'installazione, assicuratevi che l'opzione **Start TVCenter** non sia selezionata.
- Ora potete rimuovere il disco d'installazione dal vostro CD-ROM drive.

**Nota:** nel caso che dopo l'installazione, vi verrà proposto di riavviare il computer, fatelo. Questo riavvio è necessario per terminare le corrette funzionalità del software.

## II. Installazione del w-lantv 50n USB Stick (11n Dongle)


**Nota:** per l'installazione della chiavetta w-lantv 11n Dongle, non è richiesto il disco d'installazione.

- Collegate la chiavetta w-lantv 11n Dongle in una porta USB libera del vostro PC.
- Se appare la finestra di dialogo **Trovato nuovo hardware** cliccate su **Annulla**.
- Se le istruzioni d'installazione appaiono sullo schermo seguite le istruzioni a video fino al completamente dell'installazione.

**Nota:** dopo l'installazione, se vi viene proposto di riavviare il sistema, fatelo. Questo è necessario al corretto completamente dell'installazione del w-lantv 11n Dongle.

## III. Collegare il sintonizzatore PCTV

- Collegare l'antenna esterna o l'antenna in dotazione all'ingresso antenna del vostro sintonizzatore PCTV.

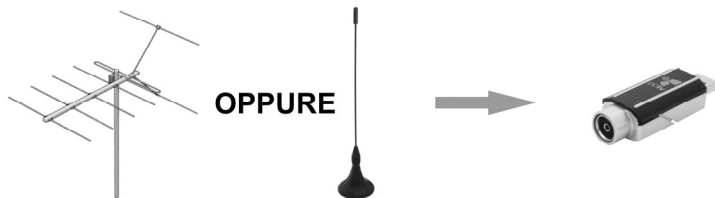

**Nota:** se utilizzate l'antenna portatile, posizionate la nella posizione più alta possibile. La ricezione dipende sempre dalla località e la posizione dove vi trovate. Il segnale Tv potrebbe essere disturbato da mura in cemento armato strutture in acciaio o muri alti dei palazzi circostanti. In questi casi è necessario utilizzare un'antenna centralizzata da tetto. Collegare il sintonizzatore PCTV Tuner all'antenna, utilizzando un cavo a doppia schermatura per avere la migliore qualità possibile di segnale.

La ricezione del segnale DVB-T in movimento, esempio, in auto o in treno normalmente non è possibile.

Per evitare possibili danneggiamenti provocati dalla base magnetica dell'antenna portatile, fate attenzione di posizionare l'antenna portatile lontano da eventuali periferiche sensibili al magnete della base dell'antenna.

- Collegare il sintonizzatore PCTV al connettore **Solo sintonizzatori PCTV certificati** presente sull'access point w-lantv.



## IV. Installazione dell'Access Point w-lantv

- Collegare l'Access Point w-lantv all'alimentatore, che dev'essere successivamente collegato alla presa di corrente a muro.



**Attenzione:** l'access Point w-lantv può essere utilizzato solo con il suo alimentatore proprietario.

- L'Access Point w-lantv si avvia automaticamente.
- Attendere che il **Ready** LED diventi verde.

## V. Configurare la Rete w-lantv

**Importante:** se un'altra w-lan network card è installata nel vostro computer, assicuratevi di stabilire la connessione con la stick w-lantv 11n Dongle e non con quella presente nel vostro PC. In questo modo vi assicurate il corretto collegamento alla trasmissione della w-lantv.

- Aprire la finestra **Wireless Network Connection**.  
**Nota:** dipendentemente dal sistema operativo installato nel vostro PC questa finestra potrà avere differenti nomi e differenti modalità per la sua apertura. Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale di windows.
- Selezionare la stick w-lantv 11n Dongle per stabilire la connessione.
- Aggiornare la lista delle reti.
- Collegare alla rete non protetta chiamata: **w-lantv**.

**Nota:** assicurarsi di stabilire la connessione tramite il w-lantv 11n Dongle allegato. In questo modo vi assicurate che il collegamento a internet rimanga attivo con la vostra scheda di rete.

**Importante:** se il sistema operativo del vostro PC vi indica rete **w-lantv** è non protetta, collegare comunque. Potete rendere sicura la rete **w-lantv** una volta effettuata la connessione. Per ulteriori dettagli fate riferimento all' manuale d'uso w-lantv.



- Prima di terminare il setup vi raccomandiamo di selezionare le opzioni: **Save connetti e Connetti automaticamente**.

## VI. Guardare la TV



Siete ad un passo dal guardare la TV via wireless sul vostro PC.

Per fare questo seguire le istruzioni sottostanti:

- Avviare manualmente l'applicazione w-lantv sotto:  
**Start > Programmi > PCTV Systems > Tools > w-lantv.**  
Nella barra delle applicazioni del vostro PC apparirà l'icona rossa w-lantv .
- La connessione tra il vostro Pc e il vostro sintonizzatore PCTV è ora stabilita. Questo processo potrebbe impiegare alcuni secondi.
- Quando la connessione è stabilita, l'icona w-lantv  diventa verde e visibile nella barra delle applicazioni del vostro PC ed i driver del vostro PCTV sono installati.
- Lanciare l'applicazione TVCenter.
- Si avvierà la procedura automatica di setup per aiutarvi nella configurazione della vostra periferica PCTV ed avviare la prima scansione dei canali.  
**Nota:** per effettuare una scansione dei canali accurata, assicuratevi di selezionare la giusta località quando vi verrà chiesta.  
*Per ulteriori dettagli, fate riferimento al manuale di riferimento del software TVCenter.*
- Se la procedura di configurazione è completata il Tv Center mostrerà il primo canale trovato durante la scansione.

Buona visione della TV wireless sul vostro PC!

## Consigli sull'utilizzo

### Ricezione DVB-T

- Assicuratevi di posizionare l'antenna nella miglior posizione possibile per la ricezione del segnale DVB-T.

### Rete w-lan

- Provare ad identificare il giusto posizionamento per il w-lantv Access Point, così da poter ricevere correttamente la TV wireless in tutta la casa.
- Provare a diminuire al minimo i disturbi allontanandosi il più possibile da altre reti.
- Terminata l'installazione vi raccomandiamo di mettere in sicurezza la rete w-lantv.

**Nota:** per ulteriori dettagli riguardanti la rete w-lan, fate riferimento al manuale d'uso della w-lantv o del file readme.

## Servizio ed assistenza

Per ulteriori informazioni riguardanti l'installazione della w-lantv 50n e l'utilizzo, fate riferimento al file readme di w-lantv o consultare il supporto online:  
<http://www.pctvsystems.com/support>.

## Conformità CEE

Con la presente PCTV Systems S.à r.l. dichiara che il presente ricevitore TV è conforme ai requisiti ed alle disposizioni della Direttiva 2004/108/CEE. La dichiarazione di conformità CEE e quelle sull'uguaglianza strutturale possono essere consultate all'indirizzo <http://www.pctvsystems.com/compliance>.